

Solar Link ZERO ソフトウェア更新 簡易手順書 (付属 USB メモリ使用)

作業にあたっての注意事項などの詳細は、下記 URL または右記 QR コードより『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

https://www.lapsys.co.jp/remote/download/soft-update_guide.pdf



1. 付属 USB メモリを用意します。

現地の Solar Link ZERO に付属していた USB メモリを用意します。

2. 事前に計測データのバックアップを取得します。

① 付属 USB メモリを Solar Link ZERO に挿入し、SW を 6 秒以上長押しして停止します。

※ 停止方法は手順 4 をご参照ください。



※ 上記作業により、計測データが USB メモリに保存されます。

② 付属 USB メモリ内のすべてのデータは別途 PC などに保存してください。


3. 付属 USB メモリをフォーマットし、更新用ソフトウェアを格納します。

① 付属 USB メモリをフォーマットし、USB メモリ内のデータを消去します。

② 弊社から送付した更新用ソフトウェアを空の付属 USB メモリ直下に保存します。

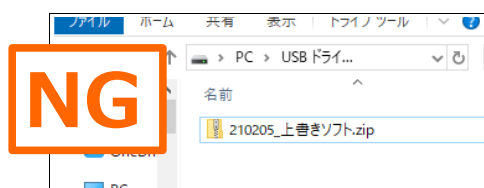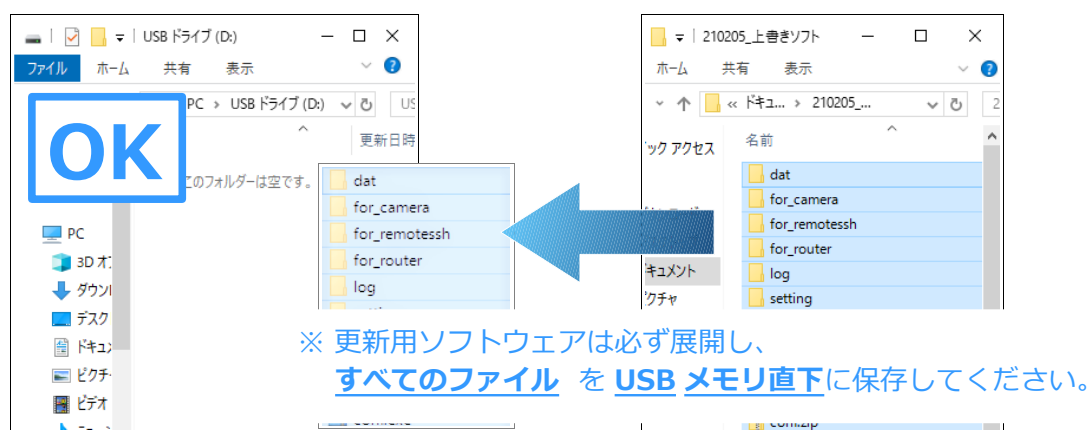

ZIP ファイルのまま
保存しないでください。

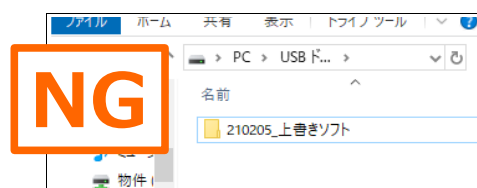

フォルダのまま
保存しないでください。


4. Solar Link ZERO を停止します。

① 6 秒以上長押し

※ 短い場合再起動します。
(8～10 秒程度長押し推奨)

② PW 以外消灯（15 秒以上継続）を確認

※ 停止動作中は ST1 が点灯・点滅します。

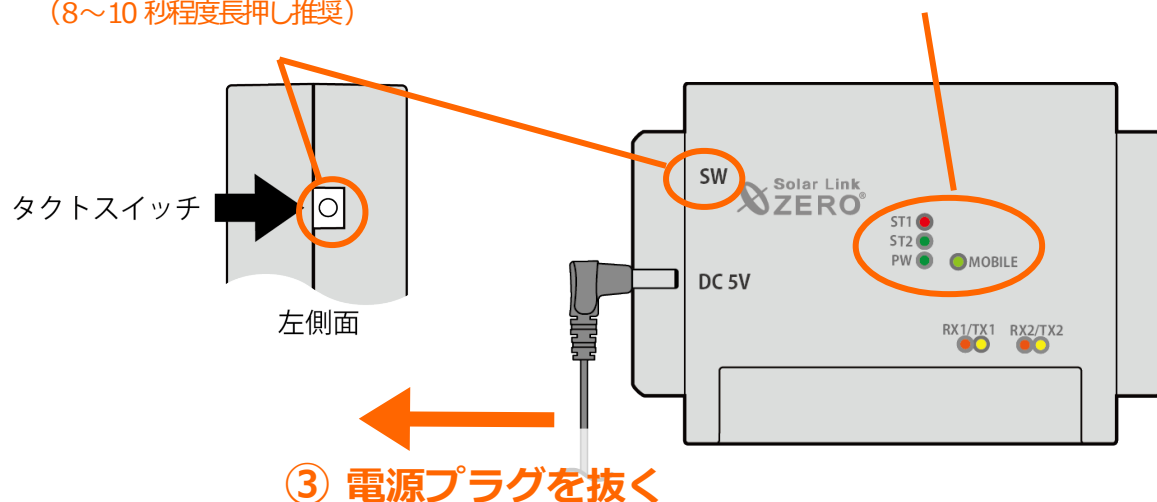

5. ソフトウェアを更新します。


① 手順 3 で用意した **更新用 USB メモリ** を挿し込みます。

② 電源プラグを挿して Solar Link ZERO を起動します。

※ 起動には数分かかります。

③ 計測が再開したことを確認し、USB メモリを抜いてください。

※ 計測確認の詳細は
『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』
をご参照ください。

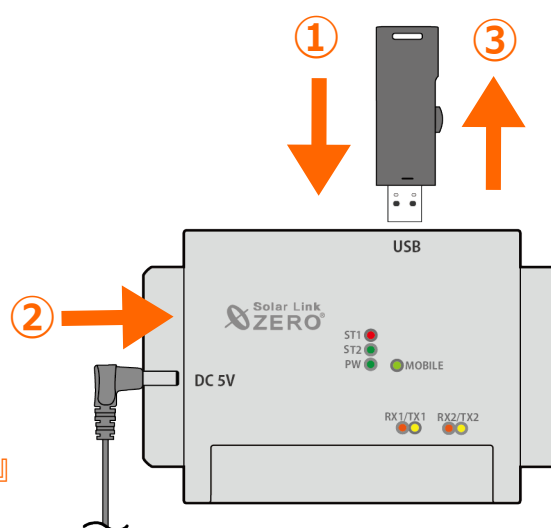

6. 作業完了です。ご不明点があれば下記までご連絡ください。

コールセンター TEL : 075-634-8073