

Solar Link ZERO ソフトウェア更新簡易手順書 (USB メモリ送付)

作業にあたっての注意事項などの詳細は、下記 URL または右記 QR コードより『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

https://www.lapsys.co.jp/remote/download/soft-update_guide.pdf




1. Solar Link ZERO を停止します。

① 6 秒以上長押し

※ 短い場合再起動します。
(8～10 秒程度長押し推奨)

② PW 以外消灯 (15 秒以上継続) を確認

※ 停止動作中は ST1 が点灯・点滅します。

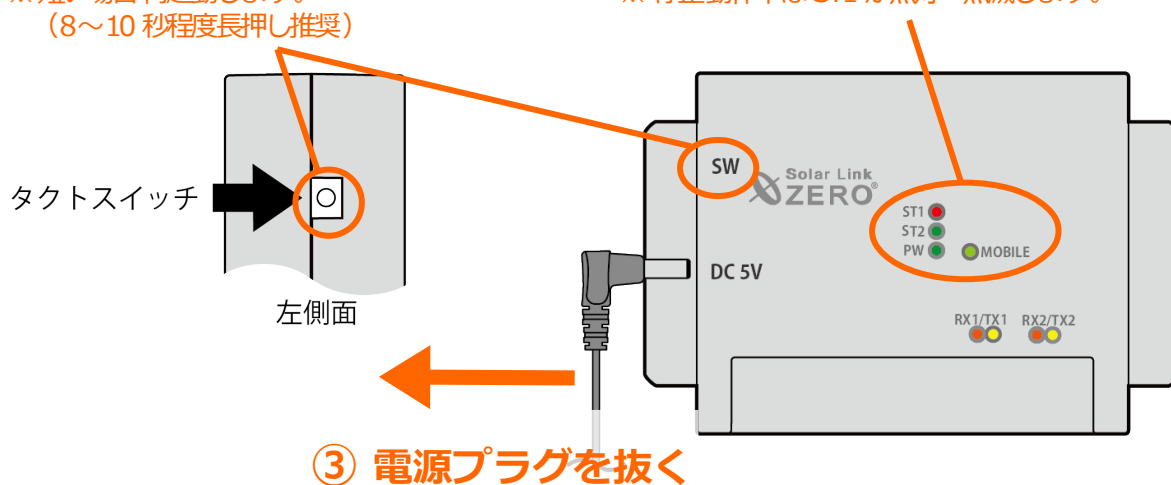

2. ソフトウェアを更新します。


① 弊社から送付した更新用 USB メモリを挿し込みます。

② 電源プラグを挿して Solar Link ZERO を起動します。

※ 起動には数分かかります。

③ 計測が再開したことを確認し、USB メモリを抜いてください。

※ 計測確認の詳細は『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

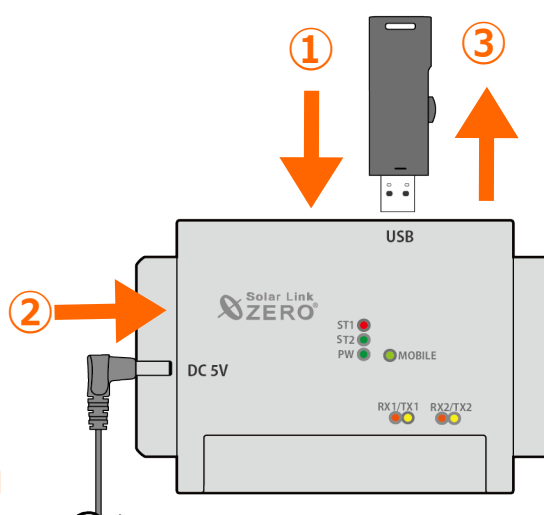

3. 作業完了です。ご不明点があれば下記までご連絡ください。

コールセンター TEL : 075-634-8073